

Регулятор температуры

Руководство по эксплуатации

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Служба технической поддержки:

РБ г. Ліда, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 57, 60 03 80, + 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@ffif.by

Управление продаж:

РБ г. Ліда, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 56, 60 03 81, + 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@ffif.by

Назначение

Регулятор температуры RT-821-1 предназначен для контроля и поддержания заданного температурного режима внутри электрических шкафов управления автоматикой, щитов учета, термобоксов и т.п.


Принцип работы

Контроль температуры производится по сигналу выносного датчика. При понижении температуры ниже значения, установленного на терморегуляторе, контакты исполнительного реле замыкаются, нагреватель подключается к сети. При достижении установленного значения температуры контакты реле размыкаются и нагреватель отключается. При снижении температуры на 3 градуса от установленной контакты реле замыкаются и нагреватель снова подключается к сети питания.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	230 AC
Контакт	1NO/1NC (переключающий)
Максимальный коммутируемый ток, А	16 AC-1
Максимальный ток катушки контактора, А	3 AC-15
Максимальная мощность нагрузки	см. табл. 1
Диапазон регулируемых температур, °C	-4...+5
Гистерезис, °C	3
Коммутационная износостойкость, циклов	>10 ⁵
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-25 ... +50
Потребляемая мощность, Вт	1
Степень загрязнения среды	2
Категория перенапряжения	III
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Момент затяжки винтового соединения, Нм	0,4
Габариты (ШxВxГ), мм	18x90x65
Масса, кг	0,060
Тип корпуса	1S
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм
Код ETIM	EC001666
Артикул	EA07.001.004
Технические характеристики датчика RT	
Тип чувствительного элемента	п/проводниковый КТУ81/210
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+60
Степень защиты	IP44
Габариты (Øxh)	5x30
Подключение	провод 2x0,34 мм ² , длина 2,5 м
Вес с проводом, кг	0,060

Диаграмма работы

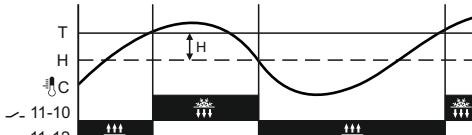


H - величина гистерезиса;
T - температурная установка;
C - температура на датчике (температуры контролируемой среды).

RT-821-1




ТУ РБ 590618749.006-2004

Панель управления и индикации

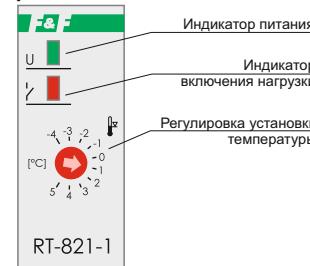

Размеры корпуса

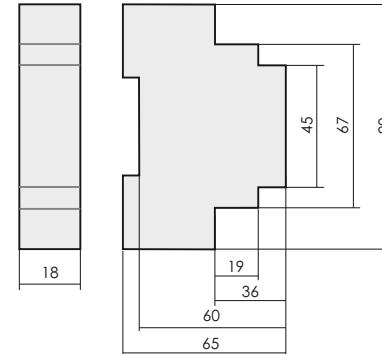

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50° С и относительной влажности не более 80 % при температуре +25°C.

ВНИМАНИЕ!

Датчик температуры не имеет гальванической изоляции от сети питания. Не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, а также применять в системах антиобледенения.

Таблица 1

Ток контактов реле	Категория применения			DC-1
	AC-1	AC-3	AC-15	
16A	4000VA	0,9kW	750VA	16A 0,35A

Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена.

Гарантийное обслуживание выполняется производителем изделия. Постгарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °C, относительная влажность воздуха до 80% при 25°C.

Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000 м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Изделие, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Не устанавливайте изделие без защиты в местах где возможно попадания воды или солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

При подключении изделия необходимо следовать схеме подключения.

Не выбрасывать данное устройство вместе с другими отходами!

В соответствии с законом об использованном оборудовании, бытовой электротехнический мусор можно передать бесплатно и в любом количестве в специальный пункт приема. Электронный мусор, выброшенный на свалку или оставленный на лоне природы, создает угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

Свидетельство о приемке

Регулятор температуры RT-821-1 изготовлен и принят в соответствии с ТУ РБ 590618749.006-2004, требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска	Дата продажи

Драгоценные металлы отсутствуют!

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2 ч.

Комплект поставки

Регулятор температуры RT-821-1.....1 шт.
Датчик температуры RT.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.
Упаковка.....1 шт.

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия.
Утилизирован как электронную технику.